

SANS
PRODUITS
CHIMIQUES

« Destructeur d'odeurs curatif ou préventif permanent dans certains cas particuliers. »

Tous types, de pièce



ECO responsable

Toutes les raisons d'utiliser le MINI POWERZONE



Supprimer

à leurs sources les odeurs nauséabondes incommodes

Maintenez une bonne image de marque



Détruire

les virus et limiter la prolifération des bactéries, moisissures et levures

Assurez la sécurité sanitaire



Décontaminer

l'air et les surfaces, sans filtres ni produits chimiques ou masquants

Respectez les personnes et l'environnement



Respecter

l'environnement par l'utilisation d'un procédé propre et économique

Poursuivez votre démarche HQE


Redoutable contre toutes les odeurs de cigare et cigarette, odeurs corporelles, nourriture, animaux, peinture, canalisations, égoûts...

Caractéristiques :

- ➔ **Nomade grâce à ses sangles pour une utilisation curative à la demande.**
- ➔ **Couverture de 5 à 100 m²**, selon la nature du traitement choisi, le niveau de pollution, le taux de renouvellement de l'air.
- ➔ **Equipé d'un timer, programmable par tranche de 10 minutes.**
- ➔ **Maintenance et entretien maîtrisés**, remplacement des lampes 1 fois par an et ainsi qu'un nettoyage régulier des grilles de ventilation.
- ➔ **Fixé à un mur, idéalement à une hauteur comprise entre 2 et 2,5 m pour une utilisation permanente**, le MINI POWERZONE doit être positionné à proximité d'un flux d'air entrant et éloigné des flux d'air sortants ; il peut fonctionner 24h/24, 7j/7 sans intervention.



DURÉE DU TRAITEMENT
MAÎTRISÉE (TIMER)

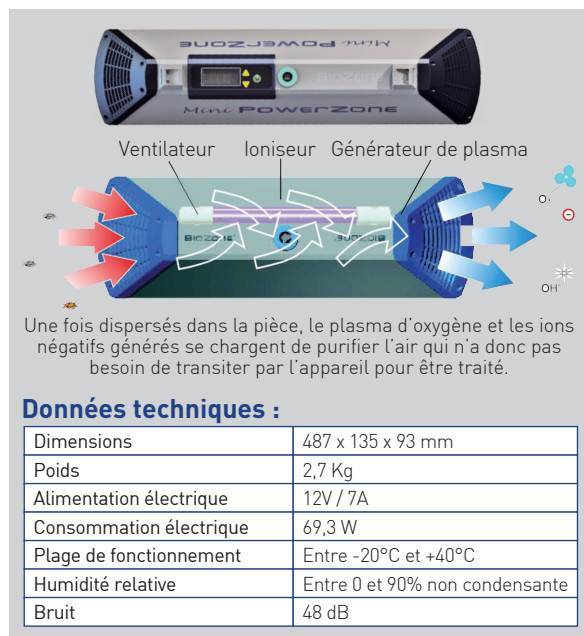

Une fois dispersés dans la pièce, le plasma d'oxygène et les ions négatifs générés se chargent de purifier l'air qui n'a donc pas besoin de transiter par l'appareil pour être traité.

Données techniques :	
Dimensions	487 x 135 x 93 mm
Poids	2,7 Kg
Alimentation électrique	12V / 7A
Consommation électrique	69,3 W
Plage de fonctionnement	Entre -20°C et +40°C
Humidité relative	Entre 0 et 90% non condensante
Bruit	48 dB

Des laboratoires indépendants valident l'efficacité de BIOZONE® :

Les validations scientifiques :



Les certifications :



Grippe Aviaire (H5N2)
99,9998% du virus détruit
Parainfluenza (hPIV-3)
99,9999% du virus détruit



Réduction de 70%
du nombre de micro-organismes dans l'air en utilisation continue.



Escherichia Coli (CIP 54 127)
99,9998% du virus détruit



Medical Imaging, Diagnostic, Surgery & Therapy

Rue de la Tour, 1 - B-5380 Fernelmont - Belgique

t +32 (0)81 56 78 58 - f +32 (0)81 56 92 32

E-mail : info@vetx.eu - www.vetx.eu